



### Montage eines Torsionsstabs (DIN-R):

1. Montieren Sie alle Scharnierteile am Fensterrahmen.


Scharniere gewinkelt (runde Bohrung)

Scharnier gewinkelt **selbstschließend** (ovale/eckige Bohrung)

Torsionsstab DIN-R (rot markiert)

Scharnier gewinkelt **selbstschließend** (ovale/eckige Bohrung)

Scharniere gewinkelt (runde Bohrung)

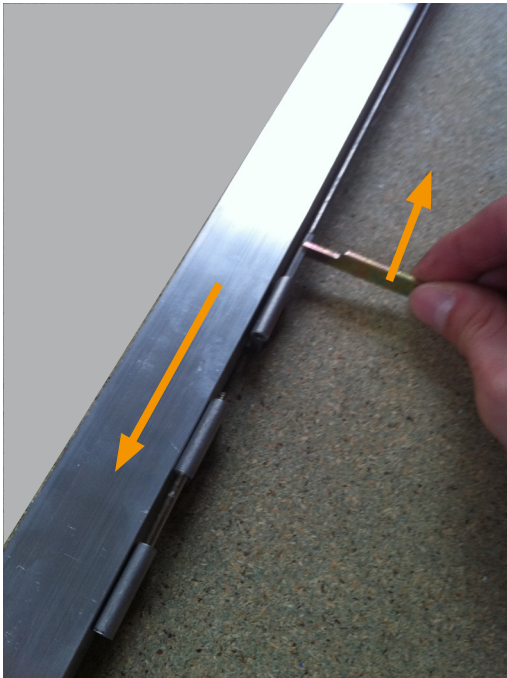

2. Spannen Sie mit dem Montagewerkzeug den Torsionsstab leicht in der angegebenen Richtung vor und...

3. ...hängen den Rahmen (unter gleichzeitiger Spannung mit dem Montagewerkzeug) in das Scharnier ein.



4. Setzen Sie jetzt die Scharnierdorne in die Scharniere ein. Benutzen Sie gegebenenfalls einen Gummihammer.

5. Übersicht fertig montierter Rahmen mit Torsionsstab.



Scharniere gewinkelt (runde Bohrung)

Scharnier gewinkelt **selbstschließend** (ovale/eckige Bohrung)

Torsionsstab DIN-R (rot markiert)

Scharnier gewinkelt **selbstschließend** (ovale/eckige Bohrung)

Scharniere gewinkelt (runde Bohrung)