


1. Griff in Profilnut platzieren.



2. Clip platzieren und in
Bürstenkanal einhaken.




3. Clip einrasten (bei Bedarf
Hilfsmittel, z.B. Holzklötzchen verwenden).

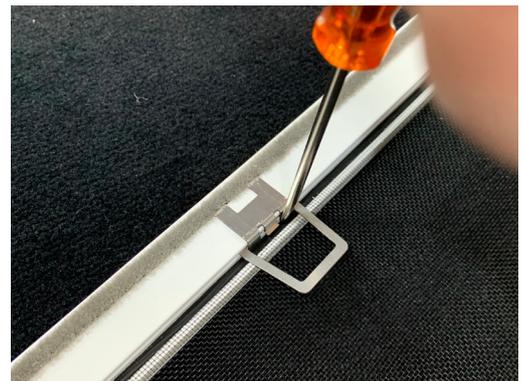

4. Keder vor die Haltenasen
schieben. Haltenasen sollen hinter
dem Keder liegen.



5. Fertig montierter Keder-Clipsgriff.

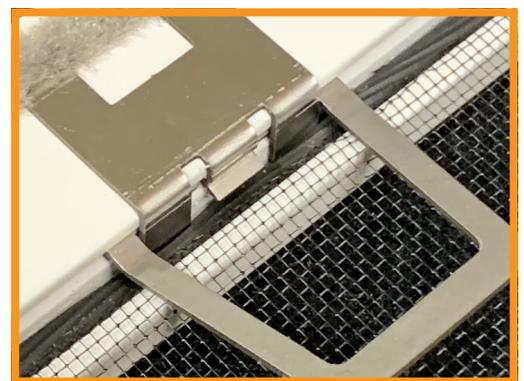

Keder-Clipsgriff, Art. Nr. 82000