

Abb. 1


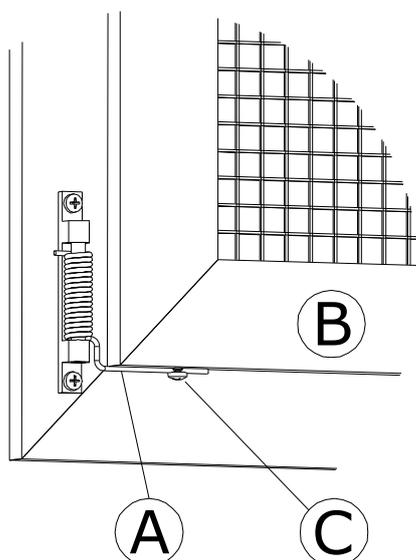


Abb. 2

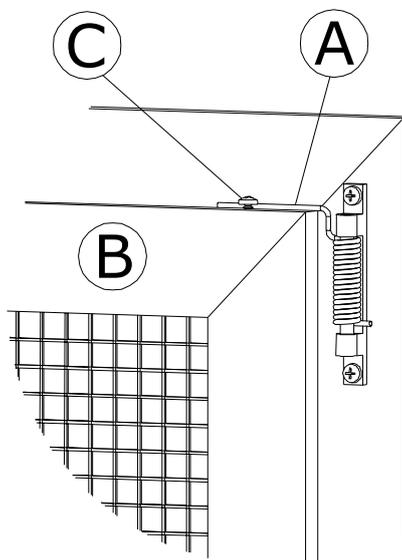

Verfahrensanweisung zur Montage:

Bitte den Türschließer generell auf der Scharnierseite der Türe befestigen !

Den Türschließer bei Türen, die **links** angeschlagen werden, wie **Abb. 1** unten montieren und bei **rechts** angeschlagenen Türen wie **Abb. 2** oben montieren.

Der Türflügel hat nach der Montage des Türschließers einen maximalen Öffnungswinkel von ca. 100°.

Ø Den Türschließer auf dem Rahmen so montieren, dass die Türe sich weit öffnen lässt und der Federarm **A** parallel zum unteren oder oberen Türrahmenprofil **B** verläuft.

Ø Der Türschließer wird nach dem Anzeichnen und Verbohren (*) angeschraubt.

Ø Die Einhängeschraube **C** wird so unten oder oben an dem Türrahmenprofil platziert, dass der Federarm **A**, bei geschlossener Türe ca.10 mm über die Einhängeschraube **C** hinüberraagt.
Zum Verbohren der Einhängeschraube **C** wird empfohlen die Türe auszuhängen.

Bitte beachten, dass nicht in den Übergängen bei verpressten Rahmenprofilteilen gebohrt und geschraubt wird !

*Beim Einhängen der Türe ist darauf zu achten, dass der Federarm **A** über die Einhängeschraube **C** geführt wird
! - Achtung Verletzungsgefahr - !*

(* wir empfehlen Linsen-Blechschraben DIN 7981 - Blechgewinde ST3,5)